


Haier

Καθαριστής Αέρα Εγχειρίδιο Χρήσης

Μοντέλο:
KJF600KCAA

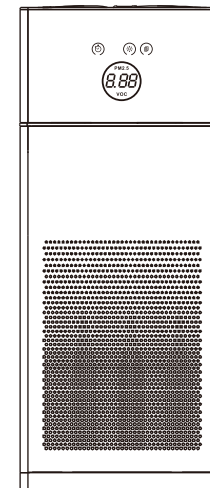

- Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν την χρήση.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας του εγχειριδίου.
- Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου είναι για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από του προϊόντος.
- Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο μετά την ανάγνωσή του μαζί με την απόδειξη αγοράς.
- Το εγχειρίδιο και η μονάδα ενδέχεται να αναβαθμιστούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	1
Μέρη της συσκευής	2
Τοποθέτηση του καθαριστή αέρα	3
Εγκατάσταση	4
Προειδοποιήσεις Ασφαλείας	5
Χαρακτηριστικά συσκευής	6
Οθόνη ενδείξεων	7
Οδηγίες λειτουργίας	8
Ενδείξεις	11
Ασύρματο χειριστήριο	12
Συντήρηση συσκευής	15
Επίλυση σφαλμάτων	16

Οδηγίες ασφαλείας

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καθαριστή αέρα της Haier. Για την καλύτερη κατανόηση του εγχειριδίου χρήσης και της συσκευής και για αποφυγή πιθανών τραυματισμών και πρόκλησης ζημιάς, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες όπως αναγράφονται σε αυτό.



Το παρόν σύμβολο υποδεικνύει πράξεις που απαγορεύονται καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιά στην συσκευή ή τραυματισμό.




Το παρόν σύμβολο υποδεικνύει πράξεις που συνδέονται με την ασφάλεια του χρήστη και της λειτουργίας της συσκευής. Ακολουθείτε τις οδηγίες όπως αναγράφονται.

- ❌ Μην ψεκάζετε τις επιφάνειες της συσκευής με μπογιά, εντομοκτόνα, αιθυλική αλκοόλη ή άλλες χημικές ενώσεις καθώς μπορούν να προκαλέσουν ρήγματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- ❌ Σε περίπτωση που συσσωρευτούν υλικά στο εσωτερικό της μονάδα, θα μεταφερθούν στον αέρα όταν ενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση χρήσης εντομοκτόνων φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου.
- ❌ Ο καθαριστής αέρα δεν κάνει να χρησιμοποιείται σε χώρους με εύφλεκτη ατμόσφαιρα ή διαβρωτικό αέρα.
- ❌ Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, μην ακουμπάτε την είσοδο ή την έξοδο του αέρα, μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή λοιπά αντικείμενα στην εισαγωγή του αέρα για την αποφυγή τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στην μονάδα. Μην κάθεστε επάνω ή τοποθετείτε αντικείμενα εντός της συσκευής για αποφυγή ζημιάς.
- ❌ Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.
- ❌ Μην τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε την συσκευή χωρίς άδεια, προς αποφυγή πρόκλησης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.

- ⚠️ Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με φθαρμένο ή χαλασμένο καλώδιο ρεύματος προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης πυρκαγιάς. Μην ακουμπάτε την παροχή ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- ⚠️ Καθαρίζετε την βάση και αφαιρέστε πλήρως το PM2.5 φίλτρο κατά τον καθαρισμό για την καλύτερη απόδοση του καθαριστή αέρα.
- ⚠️ Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε από το ρεύμα την συσκευή πριν την μετακίνησή της ή την συντήρησή της.
- ⚠️ Σε περίπτωση μεγάλου διαστήματος χωρίς χρήση της συσκευής, αφαιρέστε την από το ρεύμα.
- ⚠️ Σε περίπτωση μυρωδιάς από την συσκευή, διακόψτε την λειτουργία της και αφαιρέστε την από το ρεύμα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για έλεγχο ώστε να αποφευχθεί βλάβη ή πυρκαγιά.
- ⚠️ Αντικείμενα ενδέχεται να πέσουν στην έξοδο του αέρα. Ελέγξτε πριν την χρήση. Μην επιτρέπτε σε παιδιά να βάζουν αντικείμενα στην έξοδο του αέρα.
- ⚠️ Ο καθαριστής αέρα θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκατοστών από τοίχους ή άλλα εμπόδια.
- ⚠️ Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, για αποφυγή κινδύνου, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τεχνικό τμήμα ή από εξειδικευμένο τεχνικό.

Τοποθέτηση του καθαριστή αέρα

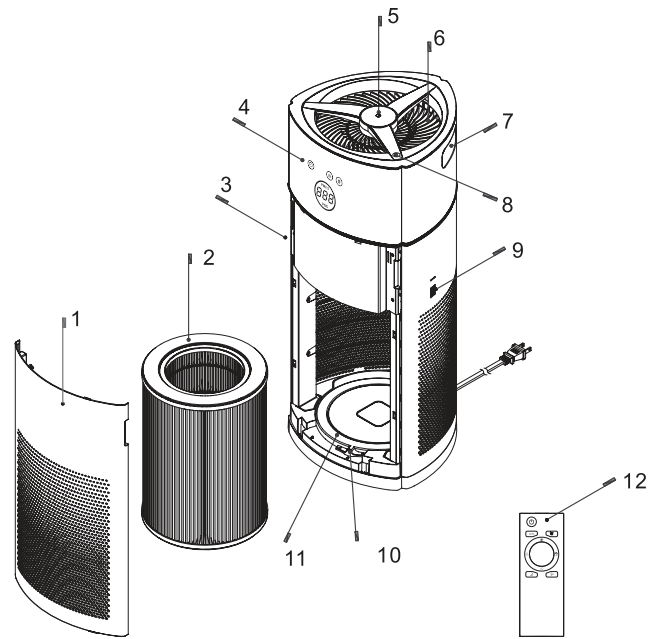


1. Μπροστινό κάλυμμα
2. Φίλτρο
3. Αισθητήρας σκόνης
4. Κάλυμμα με οθόνη λειτουργιών
5. Power, πλήκτρο επαναφοράς φίλτρων
6. Έξοδος αέρα

7. Λαβή μεταφοράς
8. Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα, παιδικού κλειδώματος, επαναφοράς φίλτρου
9. Αισθητήρας VOC
10. Διακόπτης κύλισης
11. Υποδοχή φίλτρου
12. Ασύρματο χειριστήριο

Πως να τοποθετήσετε τον καθαριστή αέρα


1. Τοποθετήστε τον καθαριστή αέρα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Για καλύτερη απόδοση και λειτουργία κρατήστε τον καθαριστή αέρα τουλάχιστον 50 εκατοστά (20") μακριά από τοίχους ή εμπόδια.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του τοίχου βρίσκεται κοντά στην συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιμη. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τρόπο ώστε να μην εμποδίζει την κίνηση προς αποφυγή πτώσης ή ατυχήματος.

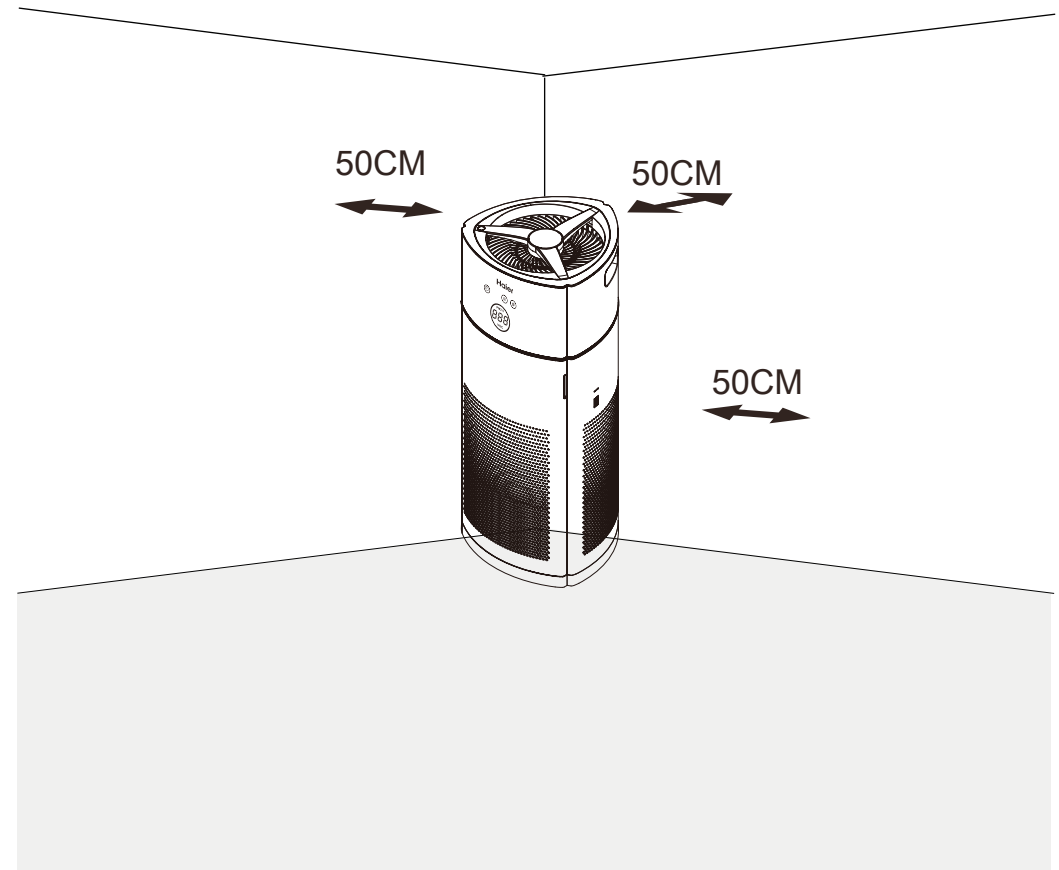


Εγκατάσταση

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Βεβαιωθείτε μακριά φίλτρα δεν είναι καλυμμένα με πλαστική σακούλα. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά προς αποφυγή ατυχήματος – κίνδυνος πνιγμού.


Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα: α. Χρησιμοποιήστε δύο χέρια για να ξεκουμπώσετε απαλά την επάνω πλευρά. β. Τραβήξτε απαλά προς τα έξω το μπροστινό κάλυμμα. γ. Ανασηκώστε το κάλυμμα προς τα επάνω.

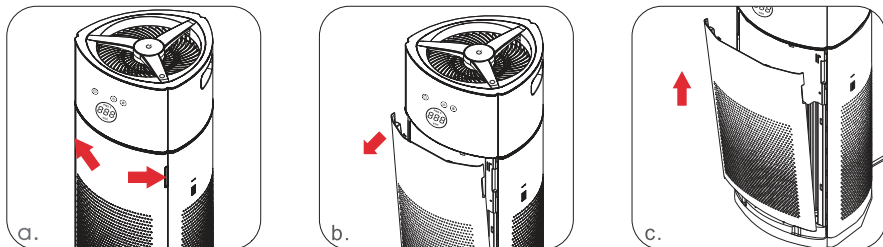

Αντικατάσταση και συντήρηση του φίλτρου: α. Σύρετε τον διακόπτη ασφαλείας προς τα αριστερά για να απασφαλίσετε το φίλτρο. β. Αφαιρέστε το φίλτρο (Σημείωση: πριν την πρώτη χρήση αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το φίλτρο). γ. Σύρετε τον διακόπτη ασφαλείας προς τα δεξιά για να ασφαλίσετε το φίλτρο.

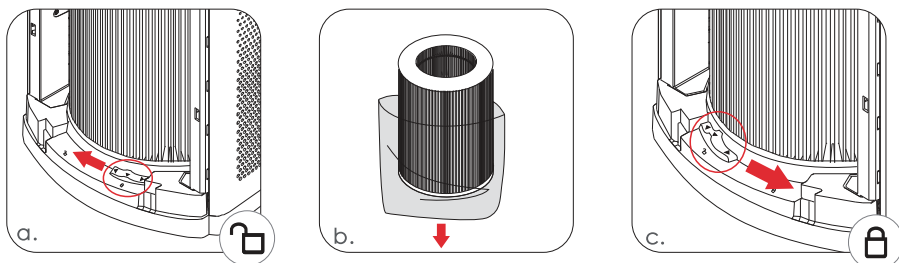

Εγκατάσταση του μπροστινού καλύμματος: α. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα στην υποδοχή της βάσης. β. Σπρώξτε το επάνω μέρος του καλύμματος. γ. Ευθυγραμμίστε της ασφάλειες με τις υποδοχές και πιέστε απαλά έως ότου ασφαλίσει.

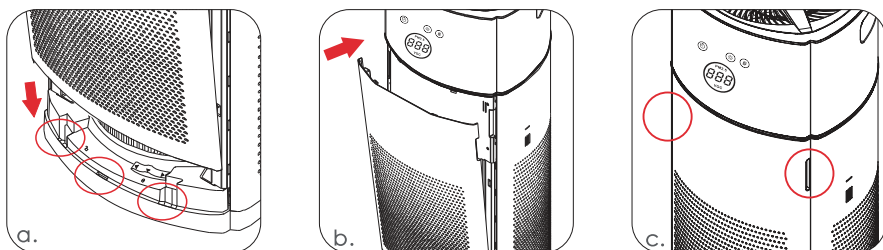


Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

Μην καλύπτετε την έξοδο του αέρα με πετσέτες ή λοιπά αντικείμενα, προς αποφυγή ζημιάς στην συσκευή ή πρόκληση σωματικής βλάβης.




1

Όταν συνδέετε την παροχή ρεύματος βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά. Μην χειρίζεστε την παροχή ρεύματος ή την συσκευή με βρεγμένα χέρια.

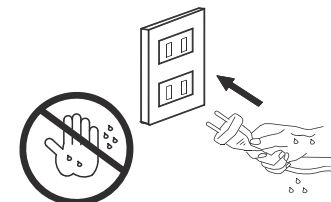

2

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να το αφαιρέσετε από την πρίζα του τοίχου. Ο σωστός τρόπος αφαίρεσής του είναι κρατώντας την πρίζα του καλωδίου και τραβώντας την, ώστε να αποφευχθεί φθορά στο καλώδιο.

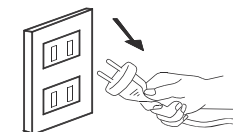

3

Χαρακτηριστικά συσκευής



Περιγραφή	Καθαριστής Αέρα
Τροφοδοσία ρεύματος	220~/50Hz
Ονομαστική απόδοση	55W
Ηχητική ισχύς	70 dB(A)
CADR (PM)	500 m ³ / h
CADR (HCHO)	200 m ³ / h
CCM (PM)	P4
CCM (HCHO)	F4
Απόδοση (PM)	Υψηλή
Απόδοση (HCHO)	Υψηλή
Καθαρό βάρος	9 Kg
Διαστάσεις (Δ/Υ)	Φ306x 724mm

· Ο καθαριστής αέρα θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Αφαιρέστε από το ρεύμα πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή αντικατάσταση φίλτρου.

· Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε χώρο με αυξημένη υγρασία όπως μπάνιο. Η χρήση της συσκευής σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας μπορεί να επιταχύνει την φθορά των φίλτρων και να προκαλέσει ζημιά στα μέρη της συσκευής.

· Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής σε χώρο με καπνό ή αναθυμιάσεις λαδιών, το φίλτρο της συσκευής θα επικαλυφθεί από λάδια ή πίσσα. Καθαρίζετε συχνά το φίλτρο με σκούπα ή σκουπάκι για την καλύτερη απόδοση της συσκευής.

Οθόνη ενδείξεων

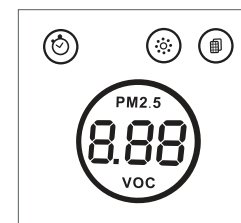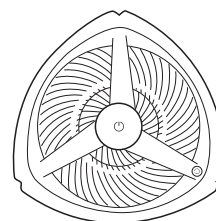

Επεξήγηση πλήκτρων

	Επεξήγηση
	Πλήκτρο Power Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την συσκευή.
	Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα. Πιέστε το πλήκτρο για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το παιδικό κλείδωμα.
	Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τα φίλτρα.

Επεξήγηση ενδείξεων:


Ένδειξη	Επεξήγηση	Ένδειξη	Επεξήγηση
	Ένδειξη χρονοδιακόπτη		Ένδειξη αυτόματης λειτουργίας (SMART)
	Ένδειξη ποιότητας αέρα		Ένδειξη PM 2.5
	Ένδειξη ιονιστή		Ένδειξη VOC
	Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου		Ένδειξη Turbo

Οδηγίες λειτουργίας


Σημείωση: Μόλις η συσκευή ενεργοποιηθεί θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα είναι σε μειωμένη ένταση ενημερώνοντας ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ο αισθητήρας PM2.5 ενεργοποιείται.

1. Λειτουργία Power:

1.1 Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την συσκευή.

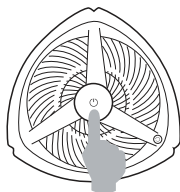


Σημείωση: Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί σε αυτόματη (smart) λειτουργία, οι αρχικές της ρυθμίσεις είναι: ταχύτητα ανεμιστήρα 1, ενεργοποιημένος ιονιστής, φωτεινές ενδείξεις ενεργοποιημένες: ιονιστής και ένδειξη PM2.5 (η ένδειξη PM2.5 παραμένει για 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της συσκευής. Η οθόνη ενδείξεων είναι σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

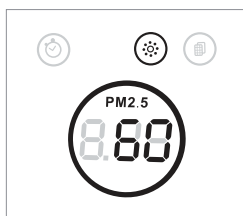

2. + Λειτουργία επαναφοράς φίλτρου

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η ένδειξη  εμφανιστεί στην οθόνη, θα πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο. Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα POWER και FAN SPEED για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ολοκληρώσετε την επαναφορά του φίλτρου. Η ένδειξη θα σβήσει και ο χρόνος χρήσης του φίλτρου θα μηδενιστεί..

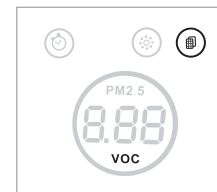


3. Λειτουργία παιδικού κλειδώματος:

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FAN SPEED για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία παιδικού κλειδώματος.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα κάνει έναν ήχο και η ένδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήνει. Όλες οι λειτουργίες εκτός της λειτουργίας απενεργοποίησης θα είναι μη διαθέσιμες.

4. Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα

Πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα μεταξύ A (αυτόματη) →1→2→3→A. Η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων για 5 δευτερόλεπτα και μετά θα επανέλθει στην οθόνη η ένδειξη PM2.5. Πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να ελέγξετε την ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.

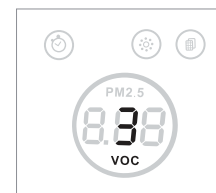

5. Αισθητήρας φωτός – Λειτουργία Ύπνου

Η συσκευή διαθέτει αισθητήρα φωτός. Όταν η συσκευή λειτουργεί σε αυτόματη λειτουργία και ο αισθητήρας ανιληφθεί σκοτάδι για τουλάχιστον 1 λεπτό ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία ύπνου. Η λειτουργία ύπνου ενεργοποιείται αυτόματα μόνο κατά την αυτόματη λειτουργία (smart). Σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο καλύπτει τον αισθητήρα φωτός, η συσκευή ενδέχεται να εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία ύπνου.

Ενδείξεις

Πως μπορώ να γνωρίζω την ποιότητα του αέρα σε PM2.5?
Η ένδειξη PM2.5 μεταβάλλεται ως εξής:



Ένδειξη	PM2.5	Τιμή	Χρώμα	Ταχύτητα ανεμιστήρα
	Εξαιρετική	000-075	Πράσινο	1
	Καλή	076-150	Κίτρινο	2
	Κακή	>150	Κόκκινο	3

Η ένδειξη PM2.5 παραμένει στην οθόνη για 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της συσκευής.


Πως μπορώ να γνωρίζω την ποιότητα του αέρα σε VOC?
Η ένδειξη VOC μεταβάλλεται ως εξής:



Ένδειξη	PM2.5	Τιμή	Χρώμα	Ταχύτητα ανεμιστήρα
	Εξαιρετική	<0.6	Πράσινο	1
	Καλή	0.61-1.00	Κίτρινο	2
	Κακή	>1.00	Κόκκινο	3

Η ένδειξη VOC εμφανίζεται στην οθόνη 320 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Ασύρματο χειριστήριο

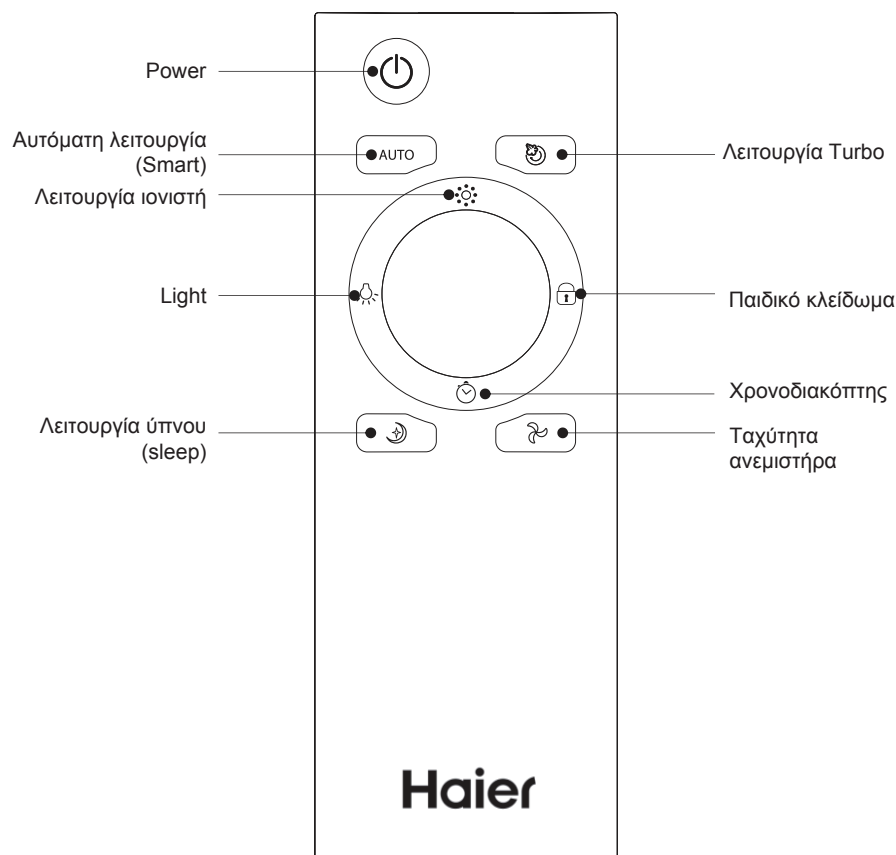

Σημείωση: Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας του ασύρματου χειριστήριου είναι 6 μέτρα (χωρίς εμπόδια).

1. Power

Χρήση για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.


2. Αυτόματη λειτουργία (smart)

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιάστε το πλήκτρο AUTO για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία (smart). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη A και η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα την ταχύτητα λειτουργίας σύμφωνα με την ποιότητα αέρα. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία.



3. Λειτουργία ιονιστή

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιάστε το πλήκτρο του ιονιστή για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία του ιονιστή. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη.

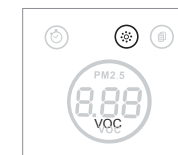

4. Πλήκτρο Light

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιάστε το πλήκτρο Light μια φορά για απενεργοποίηση των φωτεινών ενδείξεων στην οθόνη. Η ένδειξη λειτουργίας είναι σε μειωμένη ένταση και αναβοσβήνει αργά. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να επανέλθουν οι ενδείξεις στην οθόνη.

5. Λειτουργία Ύπνου (Sleep)


Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιάστε το πλήκτρο Sleep για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Ύπνου. Κατά την λειτουργία, μόνο τα πλήκτρα Sleep και Power είναι ενεργά. Η ταχύτητα ανεμιστήρα θα ρυθμιστεί σε χαμηλή, οι φωτεινές ενδείξεις και οι ήχοι της συσκευής θα απενεργοποιηθούν και η ένδειξη λειτουργίας θα είναι σε μειωμένη ένταση. Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση της λειτουργίας ύπνου.

6. Ταχύτητα ανεμιστήρα (Fan speed)

Πιέστε το πλήκτρο fan speed για να επιλέξετε την ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα ανάμεσα στις 1, 2 και 3. Η ρύθμιση της ταχύτητας θα εμφανιστεί στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια η ένδειξη PM2.5 θα εμφανιστεί. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο για να ελέγξετε την ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.

7. Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης (Timer)

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο timer για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης (ρυθμισι 0-24 ώρες). Η ρύθμιση μεταβάλλεται κατά μία ώρα σε κάθε πάτημα. Πιέστε κατά την λειτουργία για να ελέγξετε την ρύθμιση. Η αντίστροφη μέτρηση μεταβάλλεται σε μονάδες ώρες επάνω στην οθόνη, ενώ ανά λεπτό στην εφαρμογή. Για να ακυρώσετε την ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης κρατήστε πατημένο το πλήκτρο timer έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "00".

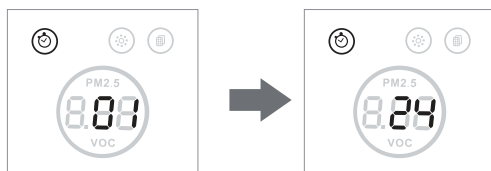

* Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα.

8. Παιδικό Κλείδωμα (Lock)

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο lock για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την λειτουργία παιδικού κλειδώματος. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει και μόνο το πλήκτρο Power είναι λειτουργικό.

9. Λειτουργία Turbo

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο turbo για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την λειτουργία Turbo. Η ένδειξη "H" εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα.



Συντήρηση συσκευής

1. Η συσκευή έχει ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου. Όταν το σύμβολο  στην συσκευή αναβοσβήνει, το φίλτρο θα πρέπει να αντικατασταθεί.
2. Απενεργοποιήστε την συσκευή και αφαιρέστε την από το ρεύμα τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την αντικατάσταση του φίλτρου.
3. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο θα πρέπει να αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση" για οδηγίες.
4. Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας "Εγκατάσταση".
5. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Power και Fan Speed για 3 δευτερόλεπτα για την επαναφορά του χρόνου λειτουργίας του φίλτρου. Ένας χαρακτηριστικός ήχος θα ακουστεί από την συσκευή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επίλυση Σφαλμάτων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο από τα παρακάτω σφάλματα λειτουργίας, πραγματοποιείτε τους παρακάτω ελέγχους. Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, απενεργοποιήστε την συσκευή προς αποφυγή ζημιάς σε αυτήν ή άλλων κινδύνων.

Σφάλμα	Πιθανά αίτια	Λύση
Αδυναμία εκκίνησης	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα	Τοποθετήστε το καλώδιο στην πρίζα και δοκιμάστε ξανά
	Δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα	Συνδέστε σε διαφορετική πρίζα και δοκιμάστε ξανά
	Το φίλτρο ή το μπροστινό κάλυμμα δεν είναι τοποθετημένα σωστά	Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση" για την ορθή τοποθέτηση
Ακούγεται περίεργος θόρυβος από την συσκευή	Η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί σε υψηλό φορτίο για πολύ ώρα ή οι είσοδοι και έξοδοι αέρα να έχουν εμπόδια	Αφαιρέστε την συσκευή από το ρεύμα για 15 λεπτά και δοκιμάστε ξανά
Μειωμένη ικανότητα καθαρισμού	Το φίλτρο είναι βρώμικο ή χρειάζεται αντικατάσταση	Αφαιρέστε και καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες
Αδυναμία λειτουργίας του χειριστηρίου	Οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση ή η απόσταση μεταξύ χειριστηρίου και συσκευής είναι πολύ μεγάλη	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες και μειώστε την απόσταση μεταξύ χειριστηρίου και συσκευής
Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία ύπνου σε φωτισμένη περιοχή	Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο ξένο σώμα επάνω στην μονάδα	Αφαιρέστε το ξένο σώμα